

TUSA®

TC1

DIVE COMPUTER

Obrigado por escolher o computador de mergulho TUSA TC1(IQ1301).

◆Este computador de mergulho não está em conformidade com os relógios de mergulho (100m) declarados na ISO6425 e JISB7023.

APLICAÇÕES

Este é um computador de mergulho para dar suporte a mergulho sem descompressão com segurança. O TUSA TC1(IQ1301) funciona como um relógio, alarme, cronômetro e cronômetro. No Modo de Mergulho, informações de profundidade da água, temperatura da água, tempo de mergulho, taxa de subida e descompressão são fornecidas. Quando os mergulhadores excedem os limites sem descompressão, o computador de mergulho mostrará alarmes sonoros e visuais.

A descompressão acelerada abrangente é possível porque cada fração de oxigênio (O₂) % pode ser definida de 21% a 56% em incrementos de 1%.

O modelo de cálculo usado para descompressão é baseado na teoria de descompressão do Dr. A. Buhlmann (ZHL-16C).

Antes de usar, você precisa entender todos os avisos e cuidados do computador de mergulho escritos neste Manual de Instruções. Para evitar acidentes sérios, certifique-se de ler e entender completamente o computador de mergulho e suas funções.

A compreensão e o uso das funções do computador de mergulho garantem seu mergulho seguro

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Leia o seguinte antes de usar.

A TUSA não assumirá nenhuma responsabilidade por danos, lucros cessantes e/ou quaisquer reivindicações causadas no uso ou por mau funcionamento deste computador de mergulho por clientes e quaisquer terceiros.

Perigo

- Certifique-se de entender como usar os avisos e cuidados deste computador de mergulho neste Manual de Instruções antes de usar.
- Antes de usar o computador de mergulho para mergulho autônomo, você deve primeiro concluir um curso de treinamento de mergulho e obter um cartão de certificação emitido por uma organização de treinamento de mergulho reconhecida internacionalmente.
- Antes de usar o computador de mergulho com Ar Enriquecido Nitrox (EANx), você deve primeiro receber a certificação em um curso de treinamento de mergulho com Ar Enriquecido Nitrox (EANx). (EANx: Ar Enriquecido Nitrox (comumente chamado de Nitrox). Contém gás misturado com maior O₂% do que o ar comprimido normal (O₂ é 21%))
- Se o aviso “Violação de parada de descompressão” e/ou “Fora da faixa de medição” for ativado, interrompa o mergulho. Monitore sua saúde e procure atendimento médico se necessário.
- Quando notar condições anormais no computador de mergulho, pare de usá-lo imediatamente e entre em contato com seu revendedor ou com a TUSA para obter assistência.
- Siga sempre os avisos, mensagens e cuidados do visor do computador de mergulho.
- Ao usar computadores de mergulho, é recomendável usar um computador de mergulho de reserva, relógio de mergulho e/ou medidor de profundidade e pressão.

- Este computador de mergulho deve ser usado apenas para mergulho recreativo. Não use este computador de mergulho para nenhum outro tipo de mergulho.
- Nunca empreste ou compartilhe computadores de mergulho, pois o nitrogênio residual ainda pode existir no corpo após o uso do computador de mergulho.
- Certifique-se de definir o O2% para cada mergulho. É extremamente perigoso se o O2% no cilindro de mergulho não corresponder à configuração do computador.
- Não desmonte, tente consertar, modificar, trocar a bateria ou realizar testes de câmara de pressão no computador de mergulho.
- Antes de qualquer mergulho, sempre verifique o status do seu computador de mergulho, conclua todas as configurações relacionadas e verifique se a bateria tem energia suficiente.
- Leve seu computador de mergulho para ser verificado por um técnico da TUSA uma vez por ano ou antes de qualquer viagem importante.
- O computador de mergulho pode ser ajustado para ar com O221% e gás Nitrox (EANx) com O222-56%. O computador de mergulho não pode ser usado com nenhum outro tipo de gás misto.
- Os mergulhadores devem ser responsáveis no planejamento de mergulhos seguros, considerando as condições atuais.
- Mergulhe com cautela. NÃO exceda os limites do computador. Exceder os limites do computador pode colocá-lo em risco de doença de descompressão (DCS).
- O computador de mergulho não mede nem exibe a pressão de ar do tanque. Use um manômetro para monitorar seu consumo de ar.
- Não remova a bateria do computador de mergulho. Devolva a unidade ao fabricante para manutenção da bateria, se necessário.
- A bateria pode representar risco de asfixia. Mantenha fora do alcance de crianças.

ATENÇÃO

Para evitar vazamento, calor, fumaça, fogo, explosão da bateria, não carregue, use ou deixe este produto em calor excessivo, como próximo ao fogo, sol forte ou temperatura excessivamente baixa. Não jogue este produto no fogo ou calor. Não exponha a impacto excessivo ou força externa, como pregos.

Capacidade estimada de memória: *900 mergulhos.

(*O cálculo estimado de armazenamento de mergulhos é baseado em 40 minutos a 50 minutos por mergulho. A capacidade real do registro de mergulho pode variar com base no tempo real do mergulho.)

Quando a capacidade de armazenamento for atingida, o Modo Scuba, Modo FREEDIVING e Modo Gauge permanecerão bloqueados. Entre em contato com seu revendedor quando seu REGISTRO DE MERGULHO tiver mais de 800 mergulhos ou 32.000 min (tempo total de mergulho). Após executar LOG CLEAR, todos os registros de mergulho e informações do histórico serão excluídos.

《CARREGANDO》

• Para carregar seu computador de mergulho TUSA TC1(IQ1301), primeiro conecte o cabo ao Clip usando um adaptador USB seguro e qualificado; depois conecte-o à fonte de alimentação. Não use adaptadores USB não seguros e não qualificados.

- Combine o Clip com os pontos de contato na parte traseira do TUSA TC1(IQ1301). Uma vez colocado, você deverá ver o indicador de movimento da bateria no monitor.

Guia do usuário do computador de mergulho TUSA TC1 (IQ1301)

1. TELA E FUNÇÕES

1.1 Função do botão

1.2 MENU

1.3 Modo WATCH e histórico de mergulho e informações do sistema

1.3.1 Modo WATCH

1.3.2 Histórico de mergulho e informações do sistema

1.3.3 CONFIGURAÇÕES do modo WATCH

1.4 Modo SCUBA e CONFIGURAÇÕES

1.4.1 Modo SCUBA

1.4.2 CONFIGURAÇÕES do modo SCUBA

1.5 Modo FREEDIVING e CONFIGURAÇÕES

1.5.1 Modo FREEDIVING

1.5.2 CONFIGURAÇÕES do modo FREEDIVING

1.6 Modo GAUGE

1.7 Modo PLANEJAMENTO

1.8 Modo TIMER

1.9 Modo LOG

1.10 Modo CONFIGURAÇÕES

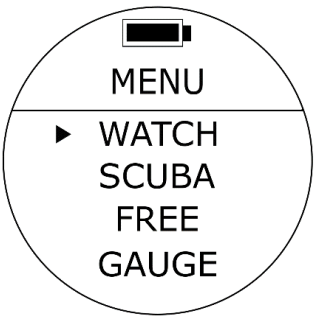
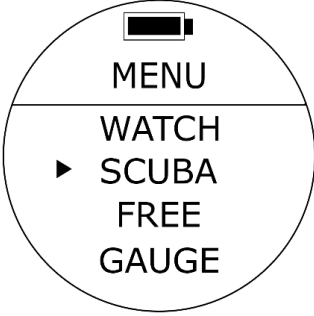
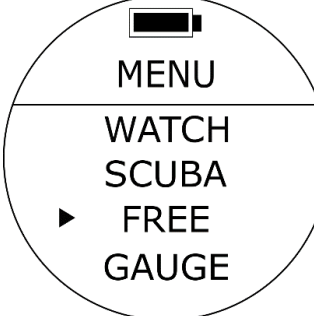
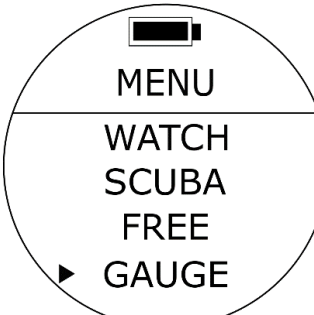
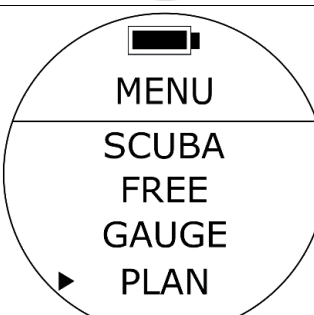
2. .ESPECIFICAÇÕES

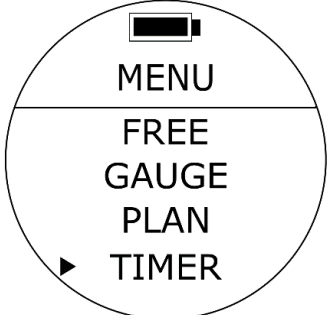
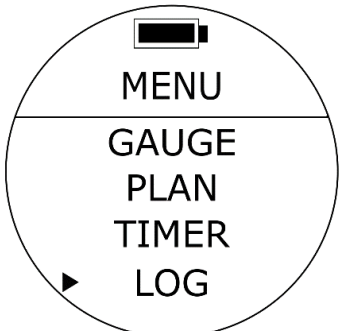
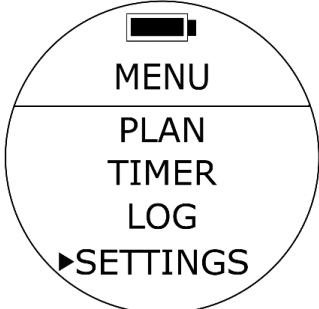
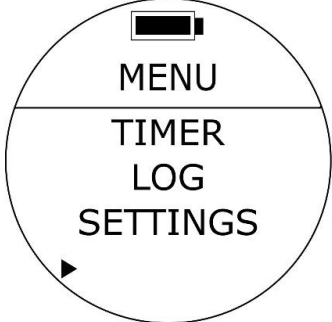
1. TELA E FUNÇÕES

1.1 Função do botão

Botão POWER · Função: Interruptor Power/ Sair		Botão PARA CIMA · Função: Mover ponteiro Para cima / Acessar mais Configurações Botão MODE · Função: MENU/ Selecionar/Inserir valor Botão PARA BAIXO · Função: Mover ponteiro Para baixo / Acessar Histórico de mergulho e Informações do Sistema (em Modo WATCH)
--	---	--

1.2. MENU

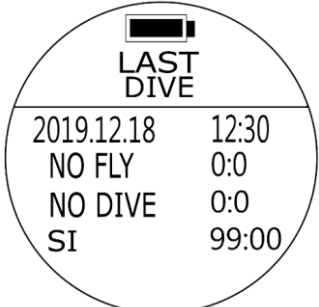
	Modo WATCH ● Para acessar: Na tela de hora padrão, pressione o botão MODE. Mova o cursor com os botões UP ou DOWN para posicionar em WATCH e pressione o botão MODE novamente para entrar no modo WATCH. ● Para sair: Pressione o botão POWER uma vez.
	Modo SCUBA ● Para acessar: Em MENU, mova o cursor com os botões UP ou DOWN para posicionar em SCUBA e pressione o botão MODE novamente para entrar no Modo SCUBA (prévia). ● Para sair: Pressione o botão POWER uma vez.
	Modo FREEDIVING ● Para acessar: Em MENU, mova o cursor com os botões UP ou DOWN para posicionar em FREE e pressione o botão MODE novamente para entrar no Modo FREEDIVING (prévia). ● Para sair: Pressione o botão POWER uma vez.
	Modo GAUGE ● Para acessar: Em MENU, mova o cursor com os botões UP ou DOWN para posicionar em GAUGE e pressione o botão MODE novamente para entrar no Modo GAUGE (prévia). ● Para sair: Pressione o botão POWER uma vez.
	Modo PLAN ● Para acessar: Em MENU, mova o cursor com os botões UP ou DOWN para posicionar em PLAN e pressione o botão MODE novamente para entrar no Modo PLAN (prévia). ● Para sair: Pressione o botão POWER uma vez.

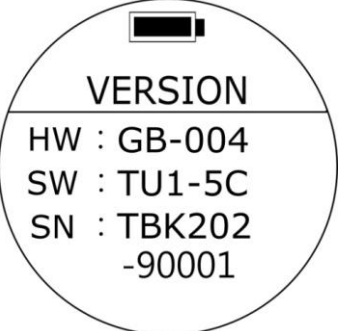
	Modo TIMER • Para acessar: Em MENU, mova o cursor com os botões UP ou DOWN para posicionar em TIMER e pressione o botão MODE novamente para entrar no Modo TIMER. • Para sair: Pressione o botão POWER uma vez.
	Modo LOG (Dive Logs) • Para acessar: Em MENU, mova o cursor com os botões UP ou DOWN para posicionar em LOG e pressione o botão MODE novamente para entrar no Modo LOG. • Para sair: Pressione o botão POWER uma vez.
	Modo SETTINGS • Para acessar: Em MENU, mova o cursor com os botões UP ou DOWN para posicionar em SETTINGS e pressione o botão MODE novamente para entrar no Modo SETTINGS. • Para sair: Pressione o botão POWER uma vez.
	Modo de Manutenção Este modo é usado para inspeção e serviço de manutenção na fábrica. Ele está bloqueado e o usuário não pode usá-lo.

1.3.1 Modo WATCH

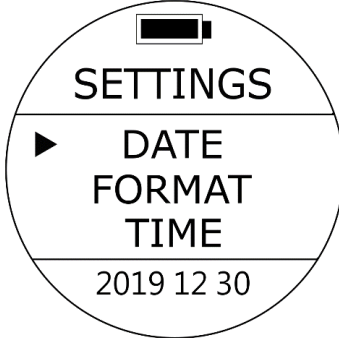
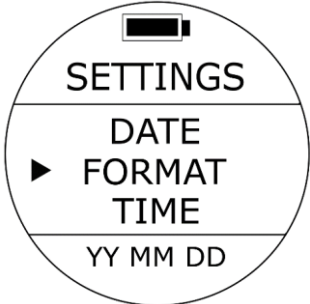
	Modo padrão quando você liga. Para acessar: Em MENU, pressione o botão MODE para selecionar o modo WATCH ou pressione o botão POWER para retornar ao padrão. Superior: FACE ANALÓGICA Inferior: FACE DIGITAL Eventos durante esta função: 1. Status padrão: Exibição padrão Assim que você ligar o computador de mergulho. Sob este status, o computador de mergulho mostrará a exibição padrão com a luz de fundo ligada.
---	---

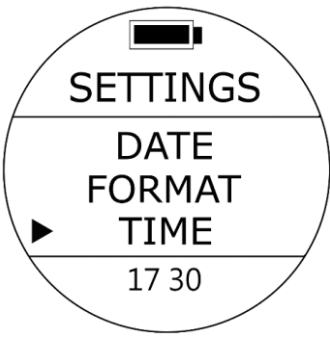
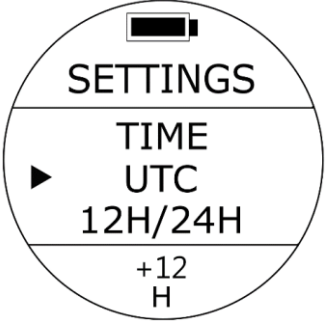
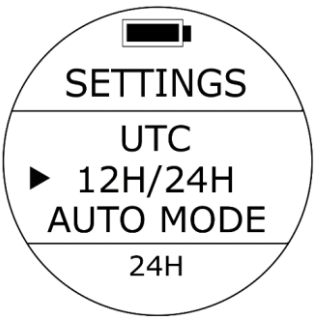
	2. Status de espera: Assim que você parar de operar o computador de mergulho após 30 segundos em Status padrão, o computador de mergulho entrará no Status de espera automaticamente. Sob este status, o computador de mergulho mostrará a exibição padrão sem luz de fundo. ● Se você quiser ativar a luz de fundo, basta pressionar qualquer botão. 3. Status de suspensão: Assim que você parar de operar o computador de mergulho por 5 minutos, 10 minutos ou 30 minutos (Você pode alterar a configuração de tempo) em Status de espera, o computador de mergulho entrará no Status de suspensão automaticamente. Sob este status, o computador de mergulho não mostrará a tela padrão e a luz de fundo permanecerá escura. Você pode acordar o computador de mergulho girando-o em 45 graus por 1 a 2 segundos para ativar ou pressionar qualquer botão. ● Se você girar para ativar, o computador de mergulho mostrará a tela padrão com a luz de fundo ligada por 30 segundos e retomará o status de suspensão. Se você pressionar qualquer tecla para ativar, o computador de mergulho retomará o Status Padrão. 4. Status de Desligamento Automático: Depois que você parar de operar o computador de mergulho 24 em Status de Suspensão, o computador de mergulho entrará no Status de Desligamento Automático automaticamente. ● Se você precisar operar o computador de mergulho, pressione o Botão Power para ativar. AVISO: Antes de qualquer mergulho, sempre verifique o status do seu computador de mergulho, conclua as configurações relacionadas e volte ao Modo de observação para que o computador de mergulho inicie automaticamente quando você entrar na água.
	Exibe o lembrete de NÃO VOAR e NÃO MERGULHAR Lembrete após mergulhos executados no Modo SCUBA e/ou Modo GAUGE.  1. Lembrete de NÃO VOAR: se este ícone aparecer na tela, NÃO voe ou vá para um ambiente de alta altitude. Para contagem regressiva exata do tempo de recomendação de NÃO VOAR consulte a página Histórico de Mergulhos. 

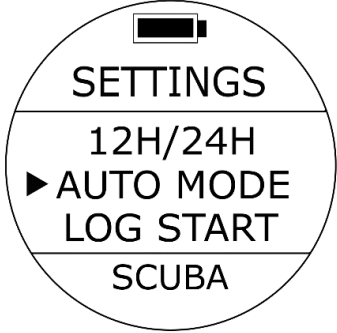
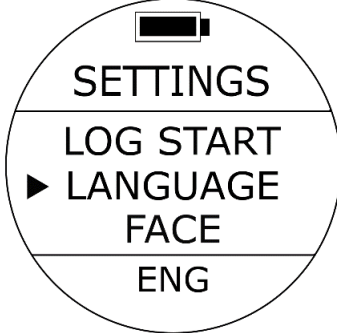
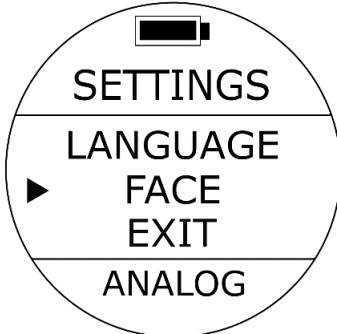
	2. Lembrete de NÃO MERGULHAR: se este ícone aparecer na tela, NÃO continue as atividades de mergulho. Para contagem regressiva exata do tempo de recomendação de NÃO MERGULHO, consulte a página Histórico de Mergulhos. Os modos SCUBA, MERGULHO LIVRE e Plano permanecerão bloqueados durante a contagem regressiva do tempo de recomendação de NÃO MERGULHO. ● Indicador N2: o grau de risco de nitrogênio acumulado no corpo é mostrado com 1 a 10 níveis										
1.3.2 Histórico de mergulho e informações do sistema											
 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">LAST DIVE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019.12.18</td> <td>12:30</td> </tr> <tr> <td>NO FLY</td> <td>0:0</td> </tr> <tr> <td>NO DIVE</td> <td>0:0</td> </tr> <tr> <td>SI</td> <td>99:00</td> </tr> </tbody> </table>	LAST DIVE		2019.12.18	12:30	NO FLY	0:0	NO DIVE	0:0	SI	99:00	ÚLTIMO MERGULHO ● Para acessar: No Modo WATCH, pressione o botão DOWN uma vez. Exibe o registro do último mergulho: Data do calendário, Hora de saída da água; NO FLY: Tempo de recomendação de NO FLY contagem regressiva; NO DIVE: Tempo de recomendação de NO DIVE contagem regressiva; SI: Tempo de intervalo de superfície contando (continua até que o mergulhador inicie um novo mergulho).
LAST DIVE											
2019.12.18	12:30										
NO FLY	0:0										
NO DIVE	0:0										
SI	99:00										
	HISTÓRICO DE MERGULHO ● Para acessar: No Modo WATCH, pressione o botão DOWN duas vezes. Exibe mergulhos no Modo SCUBA: Mergulhos: Contagens de mergulho TEMPO: Tempo de mergulho acumulado (relógio: minuto) PROFUNDIDADE: Profundidade máxima de todos os registros de mergulho TC1 Estimativa de capacidade de memória: *900 mergulhos. (*O cálculo estimado de armazenamento de mergulhos é baseado em 40 minutos a 50 minutos por mergulho. A capacidade real de registro de mergulho pode variar com base no tempo de mergulho executado.) Quando a capacidade de armazenamento for atingida, o Modo Scuba, o Modo FREEDIVING e o Modo Gauge permanecerão bloqueados. Entre em contato com seu revendedor quando seus Mergulhos forem mais de 800 ou o TEMPO for mais de 32.000 minutos Após executar LOG CLEAR, todos os registros de mergulho e informações de histórico serão excluídos.										
1.3.2 Histórico de mergulho e informações do sistema											
	HISTÓRICO DE MERGULHO LIVRE										

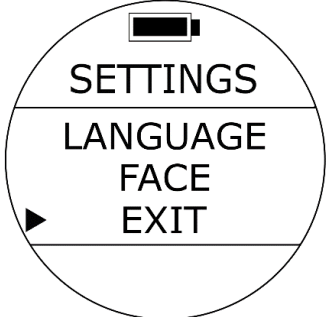
	Para acessar: No Modo de observação, pressione o botão PARA BAIXO três vezes. Exibe mergulhos no Modo de MERGULHO LIVRE: MERGULHOS: Contagens de mergulhos PROFUNDIDADE: Profundidade máxima de todos os registros de MERGULHO LIVRE LOTE: O tempo mais longo de todos os registros de MERGULHO LIVRE
	VERSÃO Para acessar: No Modo Watch, pressione o botão DOWN quatro vezes. Exibe informações do sistema do computador de mergulho. HW: Versão do hardware do computador de mergulho SW: Versão do software do computador de mergulho SN: Número de série do computador de mergulho

1.3.3 CONFIGURAÇÕES DO MODO WATCH

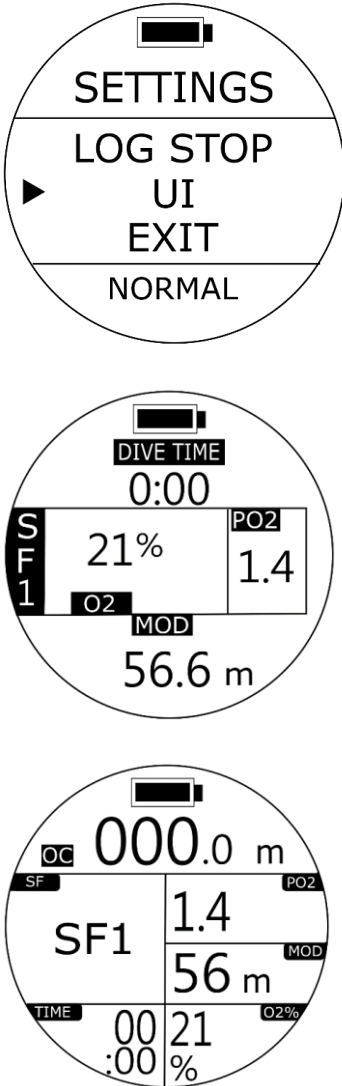
	Configurações de DATA Para acessar: No Modo RELÓGIO, pressione o botão PARA CIMA uma vez e pressione o botão PARA CIMA/PARA BAIXO para localizar o cursor em DATA e então pressione o botão MODE uma vez para selecionar as configurações desejadas. Os valores na parte inferior da tela irão piscar. Altera os valores de 3 grupos de dígitos correspondentes a Mês, Dia e Ano usando o botão PARA CIMA/PARA BAIXO para selecionar e aceitar a seleção com o botão MODE.
	Configurações de FORMATO DE DATA Para acessar: No Modo WATCH, pressione o botão UP uma vez e pressione o botão UP/DOWN para localizar o cursor em FORMAT e então pressione o botão MODE uma vez para selecionar as configurações desejadas. Os valores na parte inferior da tela piscarão. Altera a ordem em que o Dia, Mês e Ano são exibidos no computador de mergulho para acomodar a região do mundo em que você vive. Use o botão UP/DOWN para selecionar e aceitar a seleção com o botão MODE. Padrão: AAMMDD Intervalo de configuração: AAMMDD/DDMMAA/MMDDAA

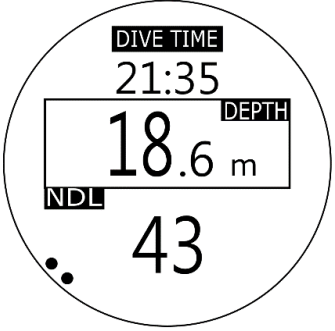
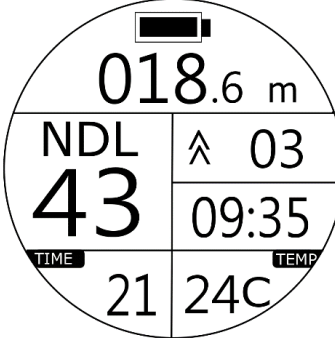
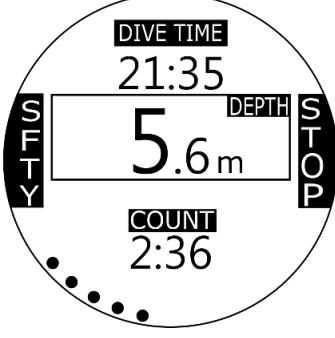
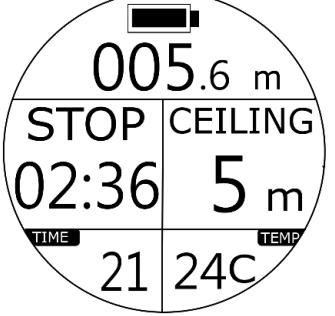
	Configurações de TEMPO • Para acessar: No Modo WATCH, pressione o botão UP uma vez e pressione o botão UP/DOWN para localizar o cursor em TIME e então pressione o botão MODE uma vez para selecionar as configurações desejadas. Os valores na parte inferior da tela irão piscar. Altere os valores de Horas e Minutos para que o horário correto possa ser exibido no computador de mergulho. Use o botão UP/DOWN para selecionar e aceitar a seleção com o botão MODE. Nota: Antes de ajustar o TEMPO, conclua primeiro as Configurações UTC. Esteja ciente de que este computador de mergulho não se autoajustará para o horário de verão.
1.3.3 CONFIGURAÇÕES DO MODO WATCH	
 	Configurações UTC (Configurações de Tempo Universal Coordenado) • Para acessar: No Modo de observação, pressione o botão PARA CIMA uma vez e pressione o botão PARA CIMA/PARA BAIXO para localizar o cursor em UTC e, em seguida, pressione o botão MODE uma vez para selecionar as configurações desejadas. Os valores na parte inferior da tela piscarão. Altere os valores correspondentes ao seu fuso horário específico com o botão PARA CIMA/PARA BAIXO e aceite a seleção com o botão MODE. Padrão: UTC+8. Intervalo de configuração: UTC -12 ~ +12. Observação: Certifique-se de editar suas horas CORRETAS UTC + ou - para seu fuso horário específico primeiro, depois vá para as configurações novamente e, se necessário, edite suas configurações de HORA. Se você fizer isso ao contrário, o horário não coincidirá e as informações serão imprecisas. Configurações de 12/24 horas • Para acessar: No Modo de relógio, pressione o botão UP uma vez e pressione o botão UP/DOWN para localizar o cursor em 12H/24H e, em seguida, pressione o botão MODE uma vez para selecionar as configurações desejadas. Os valores na parte inferior da tela piscarão. Use o botão UP/DOWN para selecionar e aceitar a seleção com o botão MODE. Padrão: 24H Intervalo de configuração: 12H / 24H

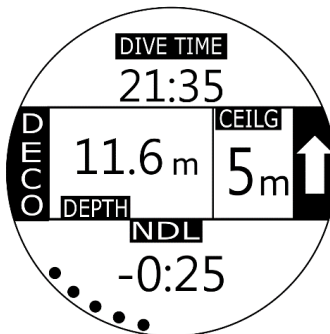
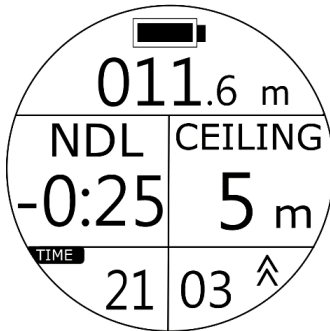
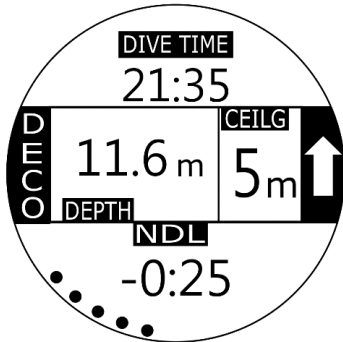
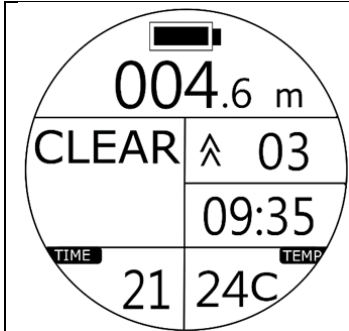
	MODO AUTOMÁTICO (Modo Automático Ativo em profundidade) - Para acessar: No Modo Watch, pressione o Botão UP uma vez e pressione o Botão UP/DOWN para localizar o cursor no MODO AUTOMÁTICO e então pressione o Botão MODE uma vez para selecionar as configurações desejadas. Os valores na parte inferior da tela piscarão. O Modo Automático Ativo será o modo automático padrão de acesso ao computador de mergulho imediatamente após detectar uma profundidade de pelo menos 1,0 m (3,3 pés). Padrão: SCUBA (Modo SCUBA) Faixa de configuração: Modo SCUBA, Modo FREEDIVING ou Modo GAUGE LOG START (Iniciar registro na configuração de profundidade) - Para acessar: No Modo WATCH, pressione o botão UP uma vez e pressione o botão UP/DOWN para localizar o cursor em LOG START e então pressione o botão MODE uma vez para selecionar as configurações desejadas. Os valores na parte inferior da tela piscarão. Padrão: 1,0 m (3,3 pés) Alcance de configuração: 1,0 m (3,3 pés), 1,5 m (4,9 pés), 2,0 m (6,6 pés), 2,5 m (8,2 pés), 3,0 m (9,8 pés) Observação: Esta configuração será aplicada automaticamente ao Modo SCUBA, Modo GAUGE e Modo FREEDIVING.
 	Configurações de IDIOMA - Para acessar: No Modo RELÓGIO, pressione o botão PARA CIMA uma vez e pressione o botão PARA CIMA/PARA BAIXO para localizar o cursor em IDIOMA e, em seguida, pressione o botão MODE uma vez para selecionar as configurações desejadas. Os valores na parte inferior da tela piscarão. Padrão: ENG (inglês). Faixa de configuração: ENG (inglês), CH (chinês tradicional), SPN (espanhol) Configurações de FACE - Para acessar: No Modo RELÓGIO, pressione o botão PARA CIMA uma vez e pressione o botão PARA CIMA/PARA BAIXO para localizar o cursor em FACE e, em seguida, pressione o botão MODE uma vez para selecionar as configurações desejadas. Os valores na parte inferior da tela piscarão. Padrão: ANALÓGICO. Faixa de configuração: ANALÓGICO, DIGITAL

	SAIR ● Para acessar: Localize o cursor em SAIR e então pressione o botão MODE para retornar à tela WATCH.
---	--

1.4.1 Modo SCUBA

	Modo SCUBA – UI (Interface do usuário) Configuração ● Para acessar: Em Modo de visualização SCUBA, pressione o botão PARA CIMA ou em CONFIGURAÇÕES, pressione o botão PARA CIMA/PARA BAIXO para localizar o cursor na UI e, em seguida, pressione o botão MODE para selecionar. Uma das opções de amostragem estará piscando na parte inferior. Pressione os botões Para cima/Para baixo para selecionar outras opções de amostragem conforme necessário. Pressione o botão MODE para aceitar sua seleção. Padrão: NORMAL (exibição NORMAL) Faixa de configuração: NORMAL (exibição NORMAL) / SIMPLE (exibição SIMPLES) Exibição SIMPLES Exibição NORMAL Modo de visualização SCUBA : Status da bateria OC: Mergulho em circuito aberto 000,0 m: Profundidade atual. SF: Fator de segurança. Padrão: SF1 (Normal) Faixa de configuração: SF1 (Normal), SF2 (Conservador). PO2: Configuração atual de PO2 (pressão parcial de oxigênio). Padrão: 1,4. Faixa de configuração: 1,2 - 1,6. MOD: sugestões de profundidade operacional máxima. O2%: valor percentual de oxigênio. Padrão: 21%. TEMPO DE MERGULHO (exibição SIMPLES) / TEMPO (exibição NORMAL): tempo de mergulho
1.4.1 Modo SCUBA	

 	Modo SCUBA Subaquático 18,6 m (PROFUNDIDADE): Profundidade atual NDL: O tempo limite de não descompressão em minutos, mostrará 99 quando NDL exceder 99 minutos. : Velocidade de subida (03 significa 3 metros/minuto) Se o mergulhador exceder 10 metros/minutos, haverá um aviso de alarme (bipe curto repetido) com vibração. : Velocidade de descida (em metros/minuto) 09:35: Hora atual. TEMPO DE MERGULHO (tela SIMPLES) / TEMPO (tela NORMAL): Tempo de mergulho TEMP: Temperatura da água. Indicador N2: O grau de risco de nitrogênio acumulado no corpo é mostrado com 1 a 10 níveis (somente modo SIMPLES)
 	Modo SCUBA – PARADA DE SEGURANÇA (Quando o NDL não foi excedido) PROFUNDIDADE (Profundidade atual) 5,6 m (tela SIMPLES) 005,6 m (tela NORMAL) SFTY • STOP (tela SIMPLES) / STOP (tela NORMAL): Quando os mergulhadores sobem para 5 m (16,4 pés), o computador do mergulhador iniciará a contagem regressiva da parada de segurança de 5 minutos automaticamente. Se o mergulhador não concluir a parada de segurança e a subida, haverá um aviso de alarme (bipe curto repetido) com vibração, e este mergulho terminará de acordo com as configurações do LOG STOP. CONTAGEM (modo SIMPLES) / STOP (modo NORMAL): contagem regressiva da parada de segurança
1.4.1 Modo SCUBA	
	TEMPO DE MERGULHO (tela SIMPLES) / TEMPO (tela NORMAL): Tempo de mergulho TETO: A profundidade na qual os mergulhadores devem subir e permanecer. TEMP: Temperatura da água. (Somente Modo NORMAL) Modo SCUBA – Após terminar a PARADA DE SEGURANÇA (Quando o NDL não foi excedido) PROFUNDIDADE (Profundidade atual)



4,6 m (tela SIMPLES)

004,6 m (tela NORMAL)

LIMPO: Quando os mergulhadores terminam a Parada de Segurança na profundidade LIMPO, o computador de mergulho mostrará a palavra "LIMPO" indicando que está OK para realizar uma subida lenta até a superfície.

: Velocidade de subida

(03 significa 3 metros/minuto)

: Velocidade de descida (em metros/minuto)

NÃO ícone de seta: O mergulhador está parado.

09:35: Hora atual (somente modo NORMAL)

TEMPO DE MERGULHO (exibição SIMPLES) / HORA

(exibição NORMAL): Hora do mergulho

TEMP: Temperatura da água.

Modo SCUBA – Quando NDL é excedido (primeiros 3 minutos)

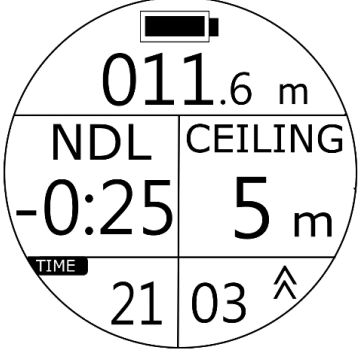
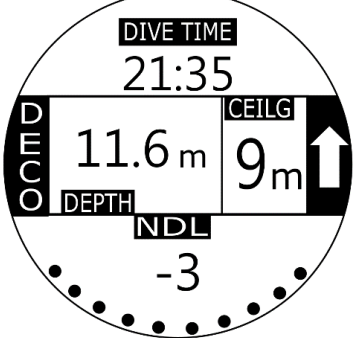
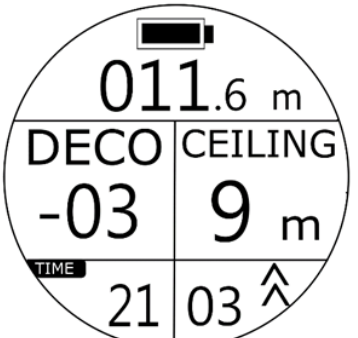
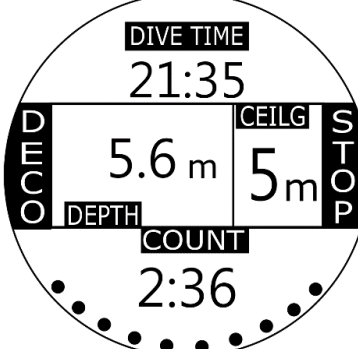
NDL: O tempo limite de não descompressão em minutos, mostrará 99 quando NDL exceder 99 minutos. Se chegar a 4 minutos restantes, haverá um aviso de alarme (bipe curto repetido) com vibração. Os mergulhadores devem subir lentamente até a profundidade da parada de segurança.

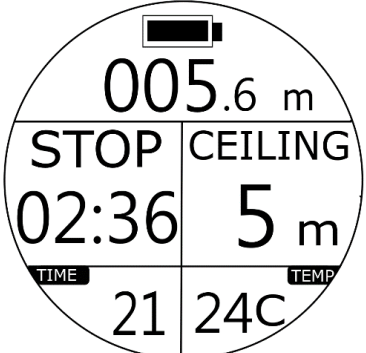
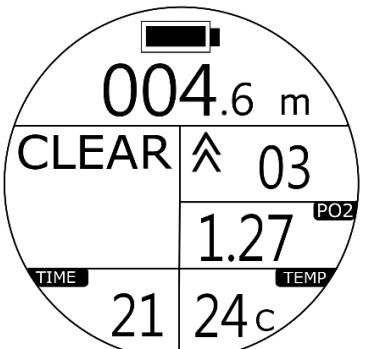
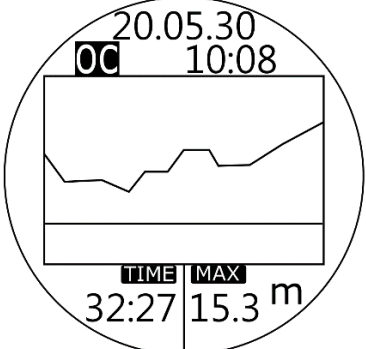
DECO: Marca de mergulho de descompressão. Mostra quando NDL é excedido. (Somente modo SIMPLES)

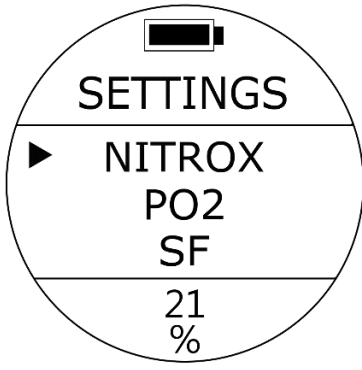
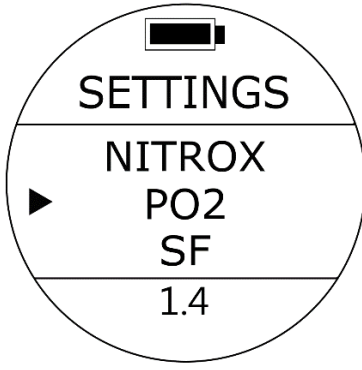
Quando excede o tempo NDL, os primeiros 3 minutos serão mostrados em:

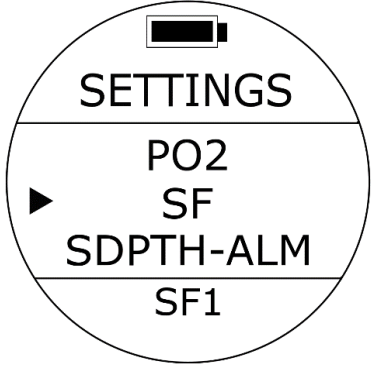
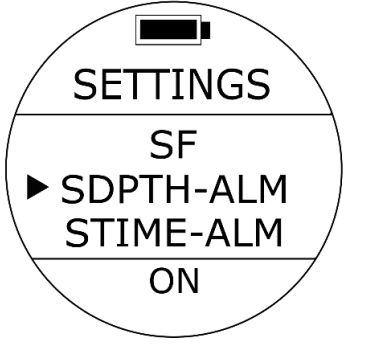
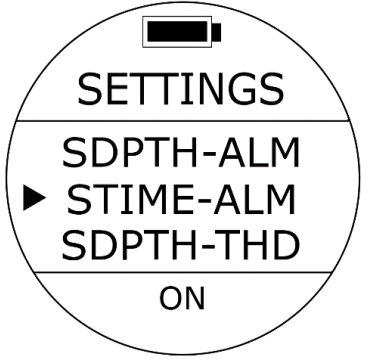
- minutos: segundos

TETO: A profundidade na qual os mergulhadores devem subir e permanecer quando são obrigados a realizar paradas de descompressão.

	
 	Modo SCUBA – Quando NDL é excedido (passou por 3 minutos) DECO: Marca de mergulho descompressivo. Mostra quando NDL é excedido. Quando o tempo excedido passa de 3 minutos, ele será exibido em: - minutos. CEILING: A profundidade na qual os mergulhadores devem subir e permanecer quando eles são obrigados a realizar paradas de descompressão.
	Modo SCUBA – Quando NDL é excedido e subida até a profundidade do teto. PARADA: (Parada de Descompressão) Após atingir a profundidade TETO, a quantidade de tempo restante indicada na tela será exibida como contador regressivo. Permaneça na profundidade do teto durante toda a duração indicada pelo cronômetro regressivo se você tiver ar suficiente e nenhum outro risco potencial for evidente. Se você não permanecer na profundidade do teto durante toda a duração indicada pelo cronômetro regressivo, haverá um alarme de advertência (bipe curto repetido) com vibração. TETO: A profundidade na qual os mergulhadores devem subir e permanecer quando eles são obrigados a realizar paradas de descompressão.

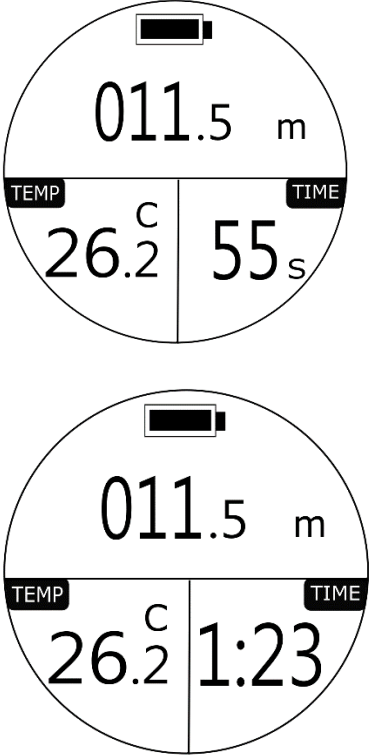
	
 	Modo SCUBA – Quando NDL é excedido e finalizando Parada de Descompressão no TETO LIMPO: Quando os mergulhadores terminam parada de descompressão na profundidade do teto, o computador de mergulho mostrará LIMPO e indicará que os mergulhadores agora podem subir lentamente para a superfície. PO2: quando o cálculo de PO2 acumulado excede sua configuração de PO2, ele mostrará o valor atual de PO2 acumulado. Se o cálculo de PO2 acumulado não exceder sua configuração de PO2, ele mostrará a hora atual.
	Modo SCUBA – Fim A tela mostrará o Perfil de Mergulho do mergulho atual por aproximadamente 1 minuto. Para verificar todo o histórico de registros de mergulho e perfis de mergulho, vá para o Modo LOG e pressione o Botão UP / Botão DOWN para rolar para cima ou para baixo para visualizar outros registros, pressione o botão MODE para selecionar o mergulho designado e pressione o Botão UP para ver o perfil de mergulho.

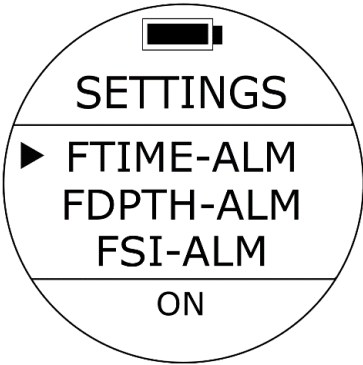
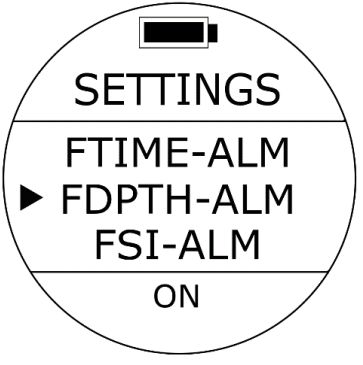
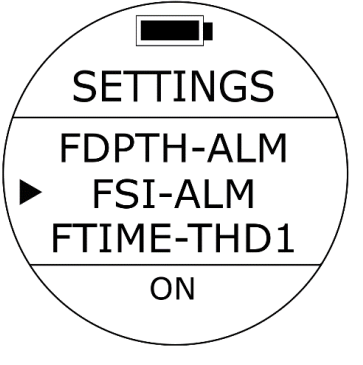
	Modo SCUBA – SEM MERGULHO Se a contagem regressiva de tempo de recomendação de SEM MERGULHO for exibida na tela, NÃO continue as atividades de mergulho. Para a contagem regressiva exata de tempo de recomendação de SEM MERGULHO, consulte a página HISTÓRICO DE MERGULHO. Observação: O Modo SCUBA, Modo MERGULHO LIVRE e Modo PLANO permanecerão bloqueados durante a contagem regressiva de tempo de recomendação de SEM MERGULHO.
1.4.2 CONFIGURAÇÕES DO MODO SCUBA	
	Modo SCUBA – Configuração NITROX Para acessar: Em Modo de visualização SCUBA, pressione o botão UP Ou em CONFIGURAÇÕES, pressione o botão UP/DOWN para localizar o cursor em NITROX e então pressione o botão MODE para selecionar. O valor da porcentagem de oxigênio na parte inferior da tela começará a piscar. Alterne a opção com o botão UP/DOWN, assim que a opção NITROX desejada aparecer, selecione-a pressionando o botão MODE uma vez para aceitar o valor. Padrão: 21% Faixa de configuração: de 21% a 56%
	AVISO: Certifique-se de ter medido o gás EANx do cilindro com o qual você está prestes a mergulhar e inserido corretamente esse valor no seu computador. Antes de usar o NITROX, você DEVE ter recebido treinamento adequado e uma certificação que o qualifique para usar esse gás. Mergulhar com misturas enriquecidas com oxigênio traz uma camada adicional de risco. Modo SCUBA – Configuração de PO2 Para acessar: No Modo de visualização SCUBA, pressione o botão PARA CIMA Ou em CONFIGURAÇÕES, pressione o botão PARA CIMA/PARA BAIXO para localizar o cursor em PO2 e então pressione o botão MODE para selecionar. O valor de PO2 na parte inferior da tela começará a piscar. Alterne a opção com o botão PARA CIMA/PARA BAIXO, assim que a opção de PO2 desejada aparecer, selecione-a pressionando o botão MODE uma vez para aceitar o valor. Padrão: 1,4 Faixa de configuração: 1,2 – 1,6 AVISO: Antes de alterar o valor do PO2, você deve entender o risco relacionado ao ajuste.

	Modo SCUBA – SF (Fator de Segurança) Configurações Para acessar: Em Modo de visualização SCUBA, pressione o botão PARA CIMA Ou em CONFIGURAÇÕES, pressione o botão PARA CIMA/PARA BAIXO para localizar o cursor em SF e então pressione o botão MODE para selecionar. O valor SF na parte inferior da tela começará a piscar. Alterne a opção com o botão PARA CIMA/PARA BAIXO quando a opção SF desejada aparecer, selecione-a pressionando o botão MODE uma vez para aceitar o valor. Padrão: SF1 (Normal) Faixa de configuração: SF1 (Normal), SF2 (Conservador). AVISO: Certifique-se de entender completamente que alterar esta configuração afetará os cálculos do algoritmo e os riscos relacionados.
	Modo SCUBA – SDPTH – Configurações ALM (Alarme de Profundidade) – LIGADO/DESLIGADO Para acessar: Em Modo de visualização SCUBA, pressione o botão PARA CIMA ou em CONFIGURAÇÕES, pressione o botão PARA CIMA/PARA BAIXO para localizar o cursor em SDPTH-ALM e então pressione o botão MODE para selecionar. Uma das duas opções estará piscando na parte inferior. Pressione o botão PARA CIMA/PARA BAIXO para selecionar e pressione o botão MODE uma vez para aceitar sua seleção. Padrão: LIGADO Faixa de configuração: LIGADO/DESLIGADO
	Modo SCUBA – STIME – ALM (SCUBA Dive Time Alarm) Configurações – ON/OFF Para acessar: Em Modo de visualização SCUBA, pressione o botão UP Ou em SETTINGS, pressione o botão UP/DOWN para localizar o cursor em STIME-ALM e então pressione o botão MODE para selecionar. Uma das opções estará piscando na parte inferior. Pressione o botão UP/DOWN para selecionar ligar ou desligar o alarme de tempo de mergulho. Pressione o botão MODE para aceitar sua seleção. Se você ativar o STIME-ALM, quando atingir o tempo predefinido, o alarme será ativado. Padrão: ON Faixa de configuração: ON / OFF
	Modo SCUBA – SDPTH – THD (SCUBA Depth Alarm) Setting Para acessar: No Modo de visualização SCUBA, pressione o botão UP Ou em SETTINGS, pressione o botão UP/DOWN para localizar o cursor em SDPTH-THD e então pressione o botão MODE para selecionar.

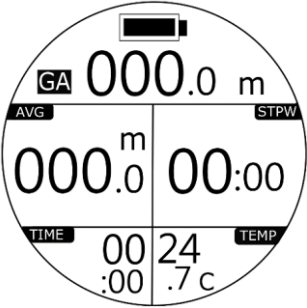
	Uma das opções de profundidade estará piscando na parte inferior. Pressione os botões Up/Down para selecionar outras opções conforme necessário. Pressione o botão MODE para aceitar sua seleção. Padrão: 40 m (131 pés) Faixa de configuração: 0 m (0 pés) – 99 m (325 pés) Durante um mergulho, quando você atinge a profundidade selecionada, o aviso de alarme será ativado: um bipe longo repetido duas vezes com vibração e valor de profundidade piscando.
	Modo SCUBA – STIME – THD (SCUBA Dive Time Alarm) ● Para acessar: Em SCUBA Preview Mode, pressione o botão UP Ou em SETTINGS, pressione o botão UP/DOWN para localizar o cursor em STIME-THD e então pressione o botão MODE para selecionar. Uma das opções de tempo estará piscando na parte inferior. Pressione os botões Up/Down para selecionar outras opções conforme necessário. Pressione o botão MODE para aceitar sua seleção. Padrão: 50 minutos Intervalo de configuração: 0 minuto – 90 minutos Durante um mergulho, quando você atinge o tempo selecionado, o aviso de alarme será ativado: um bipe longo repetido três vezes com vibração.
	Modo SCUBA – Configurações de AMOSTRAGEM (Taxa de Amostragem) ● Para acessar: No Modo de visualização SCUBA, pressione o botão PARA CIMA ou em CONFIGURAÇÕES, pressione o botão PARA CIMA/PARA BAIXO para localizar o cursor em AMOSTRAGEM e então pressione o botão MODE para selecionar. Uma das opções de amostragem estará piscando na parte inferior. Pressione os botões Para cima/Para baixo para selecionar outras opções de amostragem conforme necessário. Pressione o botão MODE para aceitar sua seleção. Padrão: 10 segundos Intervalo de configuração: 10 segundos / 20 segundos / 30 segundos / 60 segundos Observação: Esta configuração será aplicada automaticamente ao Modo GAUGE. Modo SCUBA – Configuração de INÍCIO DE REGISTRO (Início de registro na profundidade) ● Para acessar: No Modo de visualização SCUBA, pressione o botão PARA CIMA ou em CONFIGURAÇÕES, pressione o botão PARA CIMA/PARA BAIXO para localizar o cursor em INÍCIO DE REGISTRO e então pressione o botão MODE para selecionar. Uma das opções de profundidade estará piscando na parte

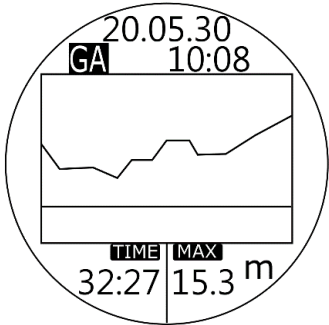
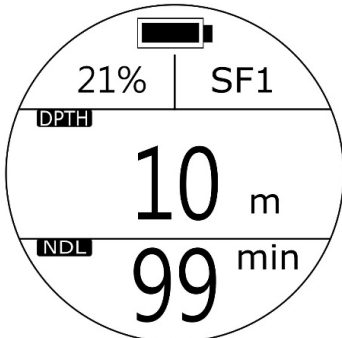
	inferior. Pressione os botões Para cima/Para baixo para selecionar outras opções de profundidade, conforme necessário. Pressione o botão MODE para aceitar sua seleção. Padrão: 1,0 m (3,3 pés) Faixa de configuração: 1,0 m (3,3 pés), 1,5 m (4,9 pés), 2,0 m (6,6 pés), 2,5 m (8,2 pés), 3,0 m (9,8 pés) Observação: Esta configuração será aplicada automaticamente ao Modo FREEDIVING e ao Modo GAUGE.
	Modo SCUBA – LOG STOP (Log Stop Tempo após subir para 0,5 m) Configuração • Para acessar: No Modo de visualização SCUBA, pressione o botão PARA CIMA Ou em CONFIGURAÇÕES, pressione o botão PARA CIMA/PARA BAIXO para localizar o cursor em LOG STOP e então pressione o botão MODE para selecionar. Uma das opções de tempo estará piscando na parte inferior. Pressione os botões Para cima/Para baixo para selecionar outras opções de tempo conforme necessário. Pressione o botão MODE para aceitar sua seleção. Padrão: 1 minuto Intervalo de configuração: 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos
	Modo SCUBA – UI (Interface do Usuário) Configuração • Para acessar: Em Modo de visualização SCUBA, pressione o botão PARA CIMA Ou em CONFIGURAÇÕES, pressione o botão PARA CIMA/PARA BAIXO para localizar o cursor na UI e então pressione o botão MODE para selecionar. Uma das opções da UI estará piscando na parte inferior. Pressione os botões Para cima/Para baixo para selecionar outras opções da UI conforme necessário. Pressione o botão MODE para aceitar sua seleção. Padrão: NORMAL (Exibição NORMAL) Faixa de configuração: NORMAL (Exibição NORMAL) / SIMPLE (Exibição SIMPLES)
	SAIR • Para acessar: Localize o cursor em SAIR e então pressione o botão MODE para retornar à tela WATCH.
1.5.1 Modo de mergulho livre	

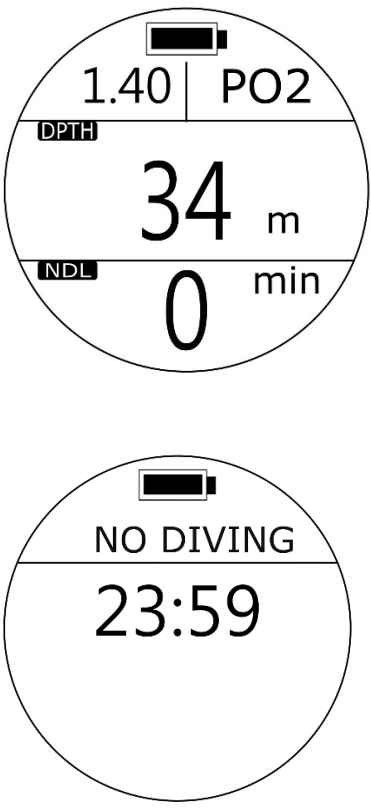
	Modo Mergulho Livre – Visualização FD: Modo Mergulho Livre Amostragem padrão: 0,5 segundos 00: Contagens totais de Mergulho Livre em 11 horas Observação: as contagens totais de Mergulho Livre serão Retornar a zero após 11 horas TEMP: Temperatura da água 10:08: Tempo de superfície SI: Intervalo de superfície ÚLTIMO, DPTH: Profundidade máxima do mergulho anterior ÚLTIMO, HORA: Tempo de mergulho do mergulho anterior (Menos de 1 min: mostra apenas em segundos; atingindo 1 min: mostra em minutos: segundos) Modo Mergulho Livre – Subaquático 011,5m: Profundidade atual TEMP: Temperatura da água TIME: Tempo de mergulho (Menos de 1 min: mostra apenas em segundos; atingindo 1 min: mostra em minutos: segundos)
	Modo Mergulho Livre – TAXA MÁXIMA (Histórico Máximo) (O cálculo do Histórico Máximo é baseado no histórico total de Mergulho Livre executado com este computador de mergulho em 11 horas) • Para acessar: Pressione o botão PARA BAIXO em Modo Mergulho Livre. SUBIDA: Velocidade MÁXIMA de Subida por segundo DESCIDA: Velocidade MÁXIMA de Descida por segundo PROFUNDIDADE: Profundidade MÁXIMA TEMPO: Tempo MÁXIMO de Descida Observação: as Informações Máximas do Histórico serão Retornadas a Zero após 11 horas.
	Modo Mergulho Livre – TAXA MÉDIA (cálculo da TAXA MÉDIA com base no histórico total de Mergulho Livre em 11 horas) • Para acessar: pressione o botão PARA BAIXO duas vezes no Modo Mergulho Livre. SUBIDA: Velocidade média de subida por segundo DESCENTA: Velocidade média de descida por segundo Observação: as informações da TAXA MÉDIA serão retornadas a zero após 11 horas. • Para sair: pressione o botão PARA BAIXO e retorne ao Modo de visualização do Mergulho Livre.
	Modo Mergulho Livre – SEM Mergulho

	Se a contagem regressiva de tempo de recomendação de MERGULHO NÃO aparecer na tela, NÃO continue as atividades de mergulho. Para a contagem regressiva exata de tempo de recomendação de MERGULHO, consulte a página HISTÓRICO DE MERGULHO. Nota: O Modo SCUBA, Modo MERGULHO LIVRE e Modo PLANO permanecerão bloqueados durante a contagem regressiva de tempo de recomendação de MERGULHO
 	Modo – FTIME – ALM (Alarme de tempo de mergulho livre) Configurações – ON/OFF • Para acessar: No Modo de visualização DE MERGULHO LIVRE, pressione o botão UP Ou em CONFIGURAÇÕES, pressione o botão UP/DOWN; até que o cursor se alinhe com FTIME-ALM. Pressione o botão MODE uma vez. Uma das opções do FTIME-ALM estará piscando na parte inferior. Pressione o botão UP/DOWN para selecionar outras opções conforme necessário. Pressione o botão MODE para aceitar sua seleção. Padrão: ON Faixa de configuração: ON / OFF Modo de mergulho livre – FDPTH – ALM (Alarme de profundidade de mergulho livre) Configurações – ON/OFF • Para acessar: No Modo de visualização DE MERGULHO LIVRE, pressione o botão UP Ou em CONFIGURAÇÕES, pressione o botão UP/DOWN; até que o cursor se alinhe com FDPTH-ALM. Pressione o botão MODE uma vez. Uma das opções do FDPTH-ALM estará piscando na parte inferior. Pressione o botão UP/DOWN para selecionar outras opções conforme necessário. Pressione o botão MODE para aceitar sua seleção. Padrão: ON Faixa de configuração: ON / OFF
	Modo FREEDIVING – FSI – ALM (Alarme de intervalo de superfície FREEDIVING) Configurações – ON/OFF • Para acessar: Em FREEDIVING Modo de visualização, pressione o botão UP Ou em SETTINGS, pressione o botão UP/DOWN; até que o cursor se alinhe com FSI-ALM. Pressione o botão MODE uma vez. Uma das opções FSI-ALM estará piscando na parte inferior. Pressione o botão UP/DOWN para selecionar outras opções conforme necessário. Pressione o botão MODE para aceitar sua seleção. Padrão: ON Faixa de configuração: ON / OFF

	Modo FREEDIVING – FTIME – THD (Alarme de tempo FREEDIVING) Configurações ● Para acessar: Em FREEDIVING Modo de visualização, pressione o botão UP Ou em SETTINGS, pressione o botão UP/DOWN; até que o cursor se alinhe com FTIME-THD1/2/3. Pressione o botão MODE uma vez. Uma das opções FTIME-THD1/2/3 estará piscando na parte inferior. Pressione o botão UP/DOWN para selecionar outras opções conforme necessário. Pressione o botão MODE para aceitar sua seleção. 3 configurações diferentes estão disponíveis (FTIMETHD1~ FTIME-THD3) Padrão: 30 segundos (THD1), 60 segundos (THD2), 90 segundos (THD3). Faixa de configuração: 0 segundos – 360 segundos Se você ativar o FTIME-ALM, quando você atingir o tempo predefinido, o aviso de alarme será ativado: um bipe longo repetido três vezes com vibração e tempo piscando.
	Modo FREEDIVING – FDPTH – THD (Alarme de Profundidade FREEDIVING) Configurações ● Para acessar: Em FREEDIVING Preview Mode, pressione o botão UP Ou em SETTINGS, pressione o botão UP/DOWN; até que o cursor se alinhe com FDPTH-THD1/2/3. Pressione o botão MODE uma vez. Uma das opções FDPTH-THD1/2/3 estará piscando na parte inferior. Pressione o botão UP/DOWN para selecionar outras opções conforme necessário. Pressione o botão MODE para aceitar sua seleção. 3 configurações diferentes estão disponíveis (FDPTHTHD1~ FDPTH-THD3) Padrão: 10 m (32 pés) (THD1)/20 m (65 pés) (THD2)/30 m (98 pés) (THD3) Faixa de configuração: 0 m (0 pés) – 99 m (325 pés) Se você ativar o FDPTH-ALM, quando você atingir a profundidade predefinida, o aviso de alarme será ativado: um bipe longo repetido duas vezes com vibração e valor de profundidade piscando.
	Modo FREEDIVING – FSI – THD (Alarme de Intervalo de Superfície FREEDIVING) Configurações ● Para acessar: Em FREEDIVING Preview Mode, pressione o botão UP Ou em SETTINGS, pressione o botão UP/DOWN; até que o cursor se alinhe com FSITHD1/2/3. Pressione o botão MODE uma vez. Uma das opções FSI-THD1/2/3 estará piscando na parte inferior. Pressione o botão UP/DOWN para

	selecionar outras opções conforme necessário. Pressione o botão MODE para aceitar sua seleção. 3 configurações diferentes estão disponíveis (FSITHD1~FSI-THD3) Padrão: 1 minuto (THD1)/ 3 minutos (THD2)/ 5 minutos (THD3). Faixa de configuração: 0 minuto – 60 minutos Se você ativar o FSI-ALM, quando atingir o tempo predefinido, o aviso de alarme será ativado: um bipe longo repetido duas vezes com vibração e tempo piscando.
	Modo FREEDIVING – Configurações LOG START (Log Start at Depth) Para acessar: No Modo de visualização FREEDIVING, pressione o botão UP Ou em SETTINGS, pressione o botão UP/DOWN; até que o cursor se alinhe com LOG START. Pressione o botão MODE uma vez. Uma das opções LOG START estará piscando na parte inferior. Pressione o botão UP/DOWN para selecionar outras opções conforme necessário. Pressione o botão MODE para aceitar sua seleção. Padrão: 1,0 m (3,3 pés) Faixa de configuração: 1,0 m (3,3 pés), 1,5 m (4,9 pés), 2,0 m (6,5 pés), 2,5 m (8,2 pés), 3,0 m (9,48 pés) Observação: Esta configuração será aplicada automaticamente ao Modo SCUBA e ao Modo GAUGE.
	SAIR Para acessar: Localize o cursor em SAIR e então pressione o botão MODE para retomar a tela WATCH.
1.6 Modo GAUGE	
	Modo GAUGE GA: Modo GAUGE : Indicação da bateria 000,0 m: Profundidade atual AVG: Profundidade média STPW: CRONÔMETRO TIME: Tempo de mergulho TEMP: Temperatura da água. Para acessar: pressione o botão PARA BAIXO para calcular a profundidade média automaticamente. O STPW retornará a zero e começará a calcular o tempo de mergulho no estágio atual.

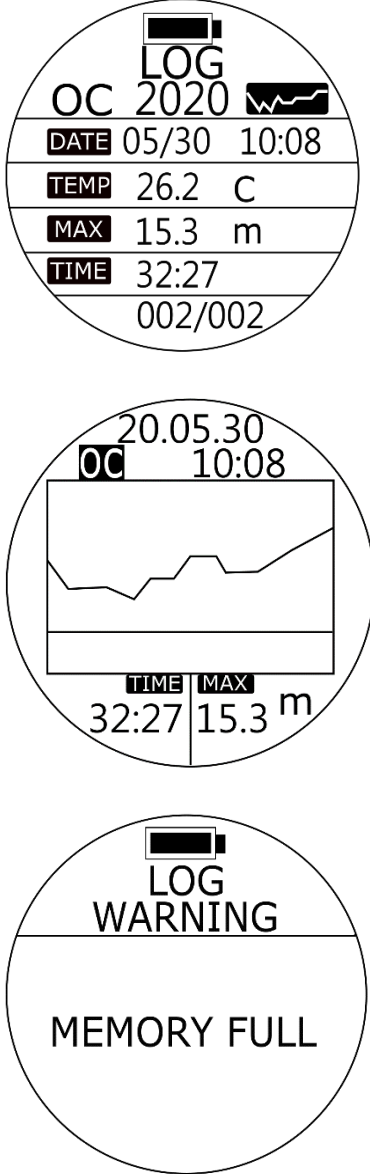
	AVISO: O Modo GAUGE é apenas um cronômetro de fundo. Ele indicará apenas os parâmetros de profundidade e tempo durante um mergulho. Ele NÃO fornecerá cálculos NDL. Certifique-se de receber o treinamento adequado e tenha o equipamento de mergulho adequado com você. Você precisará executar os planos de mergulho de forma rigorosa e entender os riscos relacionados ao uso do Modo GAUGE.
	Modo GAUGE – Fim A tela exibirá o Perfil de Mergulho do mergulho atual por aproximadamente 1 minuto. A contagem regressiva de Lembrete de NÃO VOAR e Lembrete de NÃO MERGULHO começará com 24 horas após mergulhos executados no Modo GAUGE. Para verificar todo o histórico de registros de mergulho e perfis de mergulho, vá para o Modo LOG e pressione o botão UP/DOWN para rolar para cima ou para baixo para ver outros registros, pressione o botão MODE para selecionar o mergulho designado e pressione o botão UP para ver o perfil de mergulho.
	Modo GAUGE – Sem mergulho A contagem regressiva do tempo de recomendação de MERGULHO será exibida na tela após um mergulho ser concluído no Modo Gauge. NÃO continue as atividades de mergulho durante a contagem regressiva. Para a contagem regressiva exata do tempo de recomendação de SEM MERGULHO consulte a página HISTÓRICO DE MERGULHO. Observação: O Modo SCUBA, Modo FREEDIVING e Modo PLAN permanecerão bloqueados durante a contagem regressiva do tempo de recomendação de SEM MERGULHO
1.7 Modo PLANEJAMENTO	
	Modo PLANEJAMENTO : Indicação da bateria Superior esquerdo (O2%): Valor percentual de oxigênio. SF: Fator de segurança Padrão: SF1 (Normal) Faixa de configuração: SF1 (Normal), SF2 (Conservador). DPTH: Profundidade da água NDL: O tempo limite de não descompressão em minutos (mostrará 99 quando NDL exceder 99 minutos.) No Modo PLAN, os mergulhadores podem verificar os valores NDL e os limites MOD e planejar mergulhos futuros. Pressione o botão UP/DOWN para alterar DEPTH, e os valores NDL variarão conforme. O limite de profundidade no modo PLAN é de 40 m/ 131 pés para atividades de mergulho recreativo.

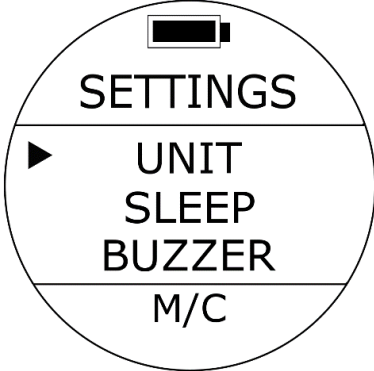
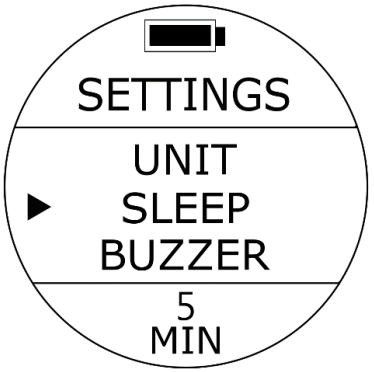
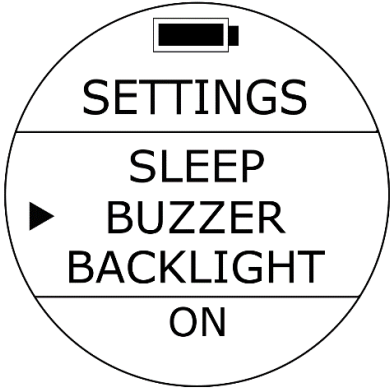
	Observação: 1. Alterar as configurações do modo SCUBA como: O2%, valores SF e PO2 afetará o cálculo dos valores NDL e MOD mostrados no Modo PLAN. 2. Mergulhos anteriores executados neste computador de mergulho e seu cálculo de nitrogênio residual serão levados em consideração. 3. Certifique-se de receber treinamento adequado e tenha equipamento de mergulho adequado com você. Você precisará executar planos de mergulho rigorosamente e entender os riscos relacionados usando o Modo PLANO. 4. Para alterar as configurações relacionadas, consulte: Modo SCUBA e CONFIGURAÇÕES. Modo PLANO – Aviso Quando você atingir o valor de PO2 predefinido, o aviso de alarme será ativado. Aviso: Um bipe longo com vibração e valor de PO2 piscando. Observação: Quando houver um aviso, é altamente recomendado ajustar seu plano de mergulho adequadamente. Modo PLANO – SEM MERGULHO A contagem regressiva do tempo de recomendação SEM MERGULHO será exibida na tela após um mergulho ser concluído no Modo GAUGE. NÃO continue as atividades de mergulho durante a contagem regressiva. Para a contagem regressiva exata do tempo de recomendação SEM MERGULHO, consulte a página Histórico de mergulho. Nota: Modo SCUBA, Modo FREEDIVING e modo PLAN permanecerão bloqueados durante contagem regressiva do tempo de recomendação NO DIVING.
---	--

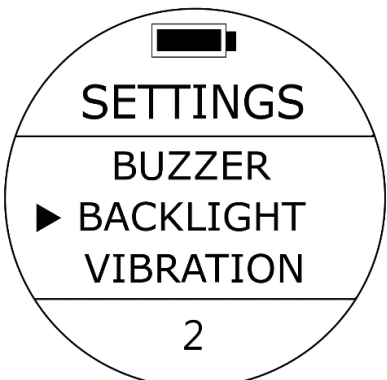
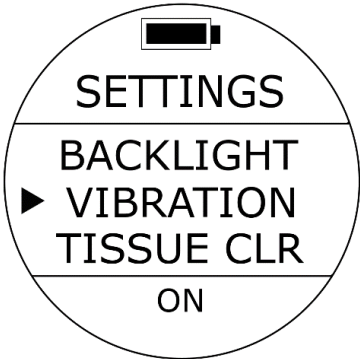
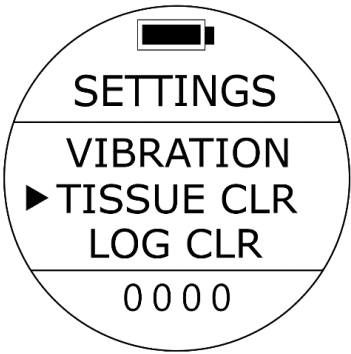
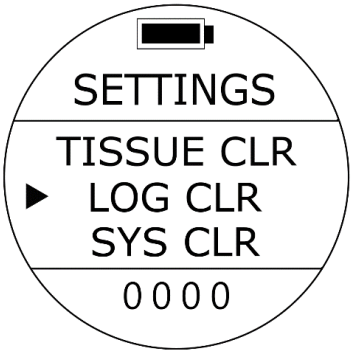
1.8 Modo TIMER

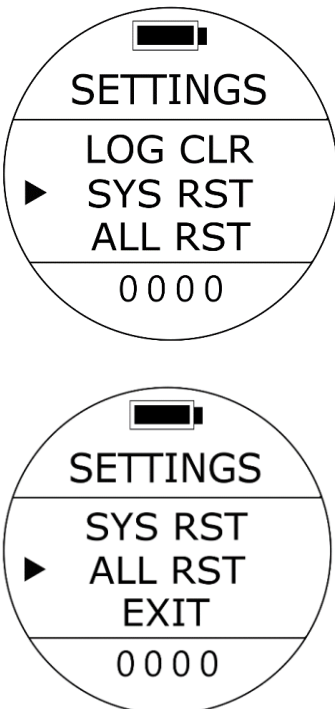
	Modo TIMER : Indicação da bateria ● Para acessar: Em MENU, mova o cursor com os botões UP ou DOWN para posicionar no TIMER e pressione o botão MODE novamente para entrar no Modo TIMER. Pressione o botão UP: Iniciar/Pausar TIMER. Pressione o botão MODE: Reiniciar TIMER.
---	---

1.9 Modo LOG

	Modo LOG – Log OC: Modo Open Circuit Scuba FD: Modo Freediving GA: Modo Gauge DATE: Data e hora do mergulho TEMP: Temperatura da água MAX: Profundidade máxima do mergulho TIME: Tempo de mergulho 002 / 002: Número de registros / Registros totais (Eles estão em ordem cronológica.) Capacidade de memória estimada: *900 mergulhos. (*O cálculo estimado de armazenamento de mergulhos é baseado em 40 minutos a 50 minutos por mergulho. A capacidade real do registro de mergulho pode variar com base no tempo de mergulho executado.) Quando a capacidade de armazenamento for atingida, o Modo Scuba, o Modo FREEDIVING e o Modo Gauge permanecerão bloqueados. Entre em contato com seu revendedor quando seus MERGULHOS estiverem acima de 800. Após executar LOG CLEAR, todos os registros de mergulho e informações do histórico serão excluídos. ● Para acessar: Para verificar todo o histórico de mergulho registros e perfis de mergulho, vá para o Modo LOG e pressione o botão UP/DOWN para rolar para cima ou para baixo para visualizar outros registros, pressione o botão MODE para selecionar o mergulho designado e pressione o botão UP para ver o perfil de mergulho. Modo LOG – WARNING (MEMÓRIA CHEIA) Memória Cheia: A capacidade de armazenamento do computador de mergulho TC1 foi atingida. Nota: O Modo SCUBA, Modo FREEDIVING e Modo GAUGE permanecerão bloqueados sob esta imagem de exibição. Entre em contato com seu revendedor. Após executar LOG CLEAR, todos os registros de mergulho e informações de histórico serão excluídos.

1.10 Modo CONFIGURAÇÕES	
 	Configuração da UNIDADE • Para acessar: Em CONFIGURAÇÕES, pressione o botão PARA CIMA/PARA BAIXO até que o cursor se alinhe com UNIDADE. Pressione o botão MODE uma vez. Uma das opções de UNIDADE estará piscando na parte inferior. Pressione o botão PARA CIMA/PARA BAIXO para selecionar outras opções conforme necessário. Pressione o botão MODE para aceitar sua seleção. Padrão: M/C Faixa de configuração: M/C: Métrico (metros e Celsius) Ft/F: Imperial (pés e Fahrenheit) Observação: Alterar esta configuração afetará todos os exibições relacionadas. Haverá arredondamento de valores dentro dos cálculos ao alternar unidades. Configuração do modo SLEEP • Para acessar: Em CONFIGURAÇÕES, pressione o botão PARA CIMA/PARA BAIXO até que o cursor se alinhe com SLEEP. Pressione o botão MODE uma vez. Uma das opções de SLEEP estará piscando na parte inferior. Pressione o botão PARA CIMA/PARA BAIXO para selecionar outras opções conforme necessário. Pressione o botão MODE para aceitar sua seleção. Padrão: 5 minutos. Intervalo de configuração: 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos.
	Nota: As configurações de SLEEP aplicam somente as configurações do Modo Watch. Ao usar o computador de mergulho para executar todos os modos de mergulho, a tela permanecerá ligada. Configuração do BUZZER • Para acessar: Em SETTINGS, pressione o botão PARA CIMA/PARA BAIXO até que o cursor se alinhe com o BUZZER. Pressione o botão MODE uma vez. Uma das opções do BUZZER estará piscando na parte inferior. Pressione o botão PARA CIMA/PARA BAIXO para selecionar outras opções conforme necessário. Pressione o botão MODE para aceitar sua seleção. Padrão: ON Faixa de configuração: ON / OFF Nota: Alterar esta configuração aplica-se somente às configurações do Modo Watch. A configuração de alarme de todos os modos de mergulho não será afetada. Configuração da LUZ DE FUNDO • Para acessar: Em SETTINGS, pressione o

	botão PARA CIMA/PARA BAIXO até que o cursor se alinhe com a LUZ DE FUNDO. Pressione o botão MODE uma vez. Uma das opções da LUZ DE FUNDO estará piscando na parte inferior. Pressione o botão UP/DOWN para selecionar outras opções conforme necessário. Pressione o botão MODE para aceitar sua seleção. Padrão: 3 Faixa de configuração: 5 níveis de brilho (do mais escuro ao mais claro): 1 2, 3, 4 e 5.
 	Nota: Configurações de brilho mais altas irão consumir mais energia da bateria e irão afetar o tempo de execução do computador de mergulho. Configuração de VIBRAÇÃO • Para acessar: Em CONFIGURAÇÕES, pressione o botão PARA CIMA/PARA BAIXO até que o cursor se alinhe com VIBRAÇÃO. Pressione o botão MODE uma vez. Uma das opções de VIBRAÇÃO estará piscando na parte inferior. Pressione o botão PARA CIMA/PARA BAIXO para selecionar outras opções conforme necessário. Pressione o botão MODE para aceitar sua seleção. Padrão: LIGADO Faixa de configuração: LIGADO / DESLIGADO Nota: Alterar esta configuração aplica-se apenas às configurações do Modo de observação. A configuração de alarme do modo de mergulho não será afetada. LIMPEZA DE TECIDOS Este modo é para revendedores TUSA (propósito de aluguel). NÃO USE esta função. AVISO: Este modo afetará o cálculo de nitrogênio residual e há risco de doença de descompressão. NÃO USE esta função.
	LOG CLEAR Este modo é para revendedores TUSA. NÃO USE esta função. Entre em contato com seu revendedor quando LOG CLEAR for necessário. AVISO: Todos os registros de mergulho e informações de histórico serão excluídos permanentemente. Não há nenhuma maneira de restaurá-los. SYS RST Este modo é para revendedores TUSA. NÃO USE esta função. AVISO: Esta função terá todas as configurações redefinidas como padrão. ALL REST Este modo é para revendedores TUSA. NÃO USE esta função.

	AVISO: Este modo afetará o cálculo de nitrogênio residual e há risco de doença de descompressão. NÃO USE esta função. Além disso, todas as configurações serão redefinidas como padrão. Todos os registros de mergulho e informações de histórico serão excluídos permanentemente.
---	--

2.ESPECIFICAÇÕES

(1) Precisão

- Tempo ± 25 segundos por mês a 20°C
- Profundidade da água $\pm 1\%$ (Garantido na faixa de profundidade da água de 0m ~ 80m)
- Temperatura $\pm 2,0^\circ\text{C}$ a 0~40°C (Mudança de temperatura em 20 minutos)

(2) Faixa de medição

- Profundidade da água 0,0 ~ 99m
- Temperatura 0 ~ 40°C (Intervalo de medição 1 segundo)

(3) Temperatura operacional

- Temperatura operacional $-5 \sim 40^\circ\text{C}$
- Temperatura de armazenamento recomendada 0 ~ 40°C

(4) Configurações de Nitrox

- Faixa de configuração 21 ~ 56% , Intervalo de configuração 1%

(5) Tamanho do corpo

- Comprimento da caixa 50mm
- Espessura 17,95mm
- Peso 95g $\pm$ 5g

(6) SW (Software)

- Versão do SW: TU1-5C